ZETSAW

角度フリー SawGuide 木材切断補助具 ソーガイド・エフ -鋸セット-

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

セット内容 各パーツ説明

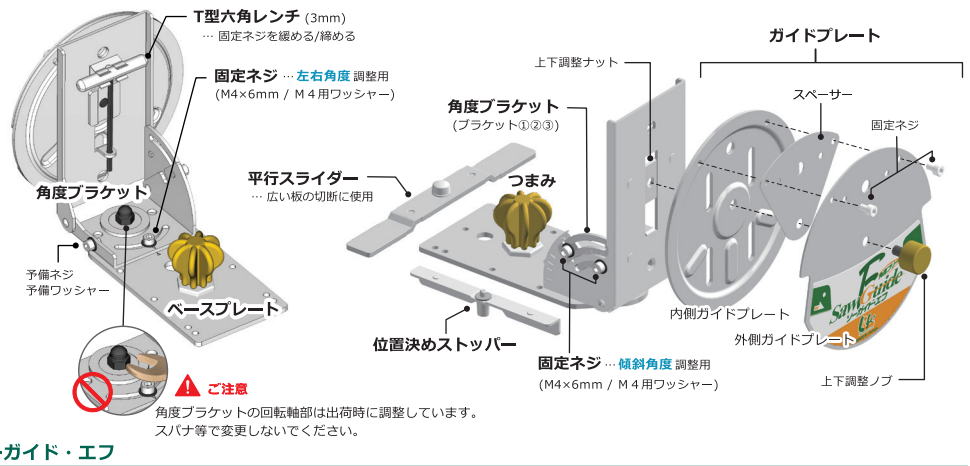

ご注意
角度ブラケットの回転軸部は出荷時に調整しています。
スパナ等で変更しないでください。

ソーガイド・エフ

ソーガイドゲージ … 角度調整用分度器

ダミーブレード
…「のこぎり」の代わりとして位置決め等に使用

ロックネジ

ハンドル
＊替刃を取り付けてご使用ください。

ライフソー 9寸目265 替刃 (品番：30003)
…縦・横・斜め挽き

刃渡り： 265 mm	切り幅：0.92 mm
板　厚：0.60 mm	ピッチ：1.75 mm

＼ このパッケージが目印！ ／

切れ味が悪くなりましたら
新しい替刃をお買い求めください。

ソーガイドゲージ

ライフソー9寸目265

替刃の取り付け・取り外し方法

動画をチェック！▶

⚠ ・刃先で**ケガ**をする恐れがありますので、**手袋**をするか、替刃に**布**などを巻き付けておこなってください。
・ご使用の前に、替刃のガタつきやロックネジに緩みがないことを確認してください。

替刃の取り付け

1



ロックネジをコイン等で開方向にゆるめ、ハンドルのすき間に替刃をしっかり差し込みます。
（ロックネジは取り外しません）

2

替刃の確認ミゾが隠れていることを確認し、ロックネジをコイン等で閉方向に回して替刃を固定します。

替刃の取り外し

ロックネジをコイン等で開方向にゆるめ、替刃を引き抜きます。
（ロックネジは取り外しません）

ソーガイド・エフ を使った 切断方法

POINT
「のこぎり」は力を入れすぎず、ゆっくり引いてください。

材料を切るときの注意点

動画をチェック ▶

位置決めストッパーを木材にしっかりと沿わせて切ってください。

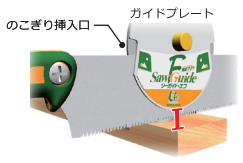

ガイドプレートと木材のすき間を **6mm ～ 8mm** に調整してください。

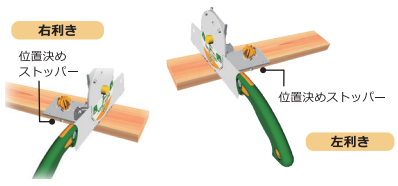

左利き用に設定する場合は、位置決めストッパーを反対側に付け替えてください。

角材の直角切断

動画をチェック ▶

1

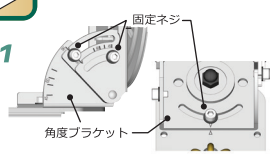

角度ブラケットの傾斜角度と左右角度を90°に設定してください。

参照 傾斜 90°角度調整 / 左右 90°角度調整

2

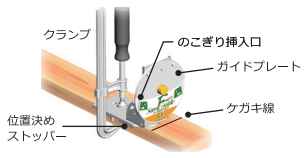

・切断したい位置にケガキ線を入れます。
・位置決めストッパーを角材に沿わせ、ガイドプレートのすき間にダミーブレードを挿入してケガキ線に合わせます。
・ソーガイドエフと角材が動かないよう、手でしっかりと押さえます。
＊ クランプで固定すると安定するため、スムーズに切断できます。

3

ダミーブレードと「のこぎり」を差し替え、ゆっくりと切り始めます。

参照 材料を切るときの注意点

角材の傾斜切断

動画をチェック ▶

1

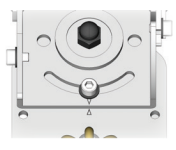

角度ブラケットの左右角度を90°に設定します。

参照 左右 90°角度調整

2

角度ブラケットを任意の傾斜角度に設定します。

参照 傾斜角度調整 / 精密傾斜 角度調整

3

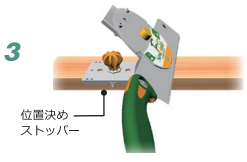

切断方法は【角材の直角切断】と同じです。

参照 材料を切るときの注意点 / 角材の直角切断 2、3

角材の左右切断

動画をチェック ▶

1

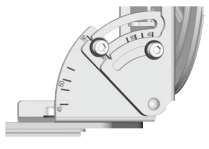

角度ブラケットの傾斜角度を90°に設定します。

参照 傾斜 90°角度調整

2

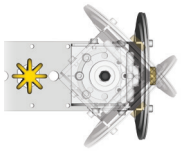

角度ブラケットを任意の左右角度に設定します。

参照 左右角度調整 / 精密左右 角度調整

3

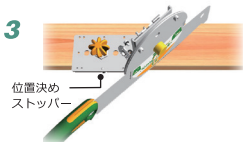

切断方法は【角材の直角切断】と同じです。

参照 材料を切るときの注意点 / 角材の直角切断 2、3

ソーガイド・エフの角度調整方法

傾斜角度調整

動画をチェック ▶

傾斜90°角度調整

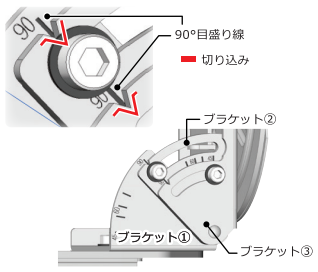

・固定ネジをゆるめ、ブラケット①の 90°目盛り線にブラケット②の切り込みを合わせて固定ネジをしめ付けます。
・ブラケット②の 90°目盛り線にブラケット③の切り込みを合わせ、固定ネジをしめ付けます。

傾斜45°角度調整

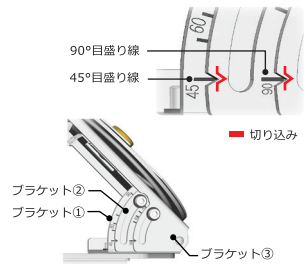

・ブラケット①の 45°目盛り線をブラケット②の切り込みに合わせて固定します。
・ブラケット②の 90°目盛り線にブラケット③の切り込みを合わせ、固定します。

逆傾斜60°角度調整

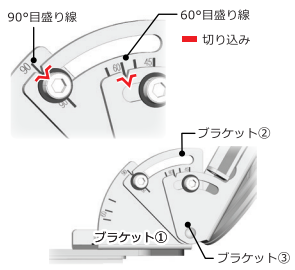

・ブラケット①の 90°目盛り線をブラケット②の切り込みを合わせて固定します。
・ブラケット②の 60°目盛り線にブラケット③の切り込みを合わせ、固定します。

左右角度調整

動画をチェック ▶

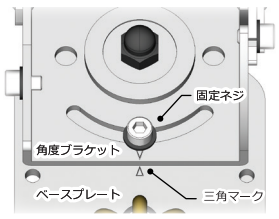

左右90° 角度調整

固定ネジをゆるめ、角度ブラケットとベースプレートの三角マークを合わせて固定ネジをしめ付けます。

左右 角度調整

90°以外の左右角度は、ソーガイドゲージを使用し、角度ブラケットを左右に回して調整します。

▶詳しくは次の 精密左右 角度調整 をご参照ください。

精密角度調整

動画をチェック ▶

POINT
精密な 90°を切断するためには、傾斜角度と左右角度のどちらも正確な 90°に設定する必要があります。

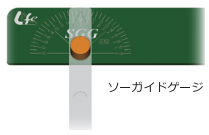

ソーガイドゲージを必要な角度に合わせて固定します。

精密傾斜 角度調整

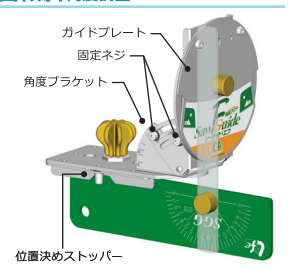

・図のようにソーガイドゲージを置きます。
・ソーガイドゲージとガイドプレートの間にすき間が無くなるよう、角度ブラケットの傾斜角度を調整します。
・固定ネジをしめ付けます。

精密左右 角度調整

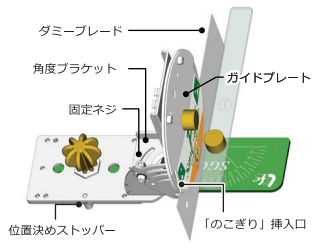

・ダミーブレードをガイドプレートに挿入し、ソーガイドゲージを図のように置きます。
・ソーガイドゲージとダミーブレードの間にすき間が無くなるよう、角度ブラケットの左右角度を調整します。
・固定ネジをしめ付けます。

広い板の直線切断

動画をチェック ▶

必要な道具
- **曲尺や直尺** … ケガキ線をひく
- **クランプ** … 2本
- **スライドバー**（真っ直ぐな木材やフラットバー アルミ角パイプ など）

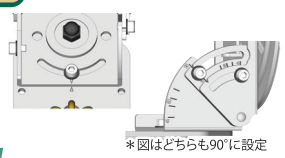

1
角度ブラケットの左右角度を 90°に設定し、傾斜角度を任意の角度に設定します。

参照 左右 90°角度調整 / 傾斜角度調整

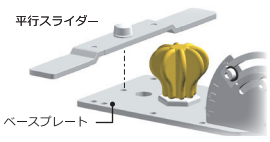

2
位置決めストッパーを取り外し、平行スライダーをベースプレートに取り付けます。



3
切断したい位置に、真っ直ぐな線をケガきます。

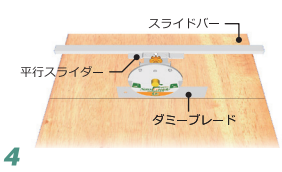

4
・ガイドプレートのすき間にダミーブレードを挿入します。
・ダミーブレードをケガキ線に合わせます。
・スライドバーを平行スライダーに沿うように配置します。

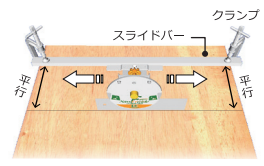

5
・スライドバーをクランプで仮止めします。
・ソーガイド・エフをスライドさせ、ケガキ線とスライドバーが平行になるように調整し、クランプで固定します。

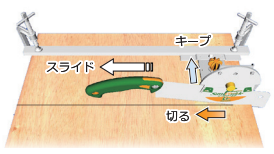

6
・ダミーブレードと「のこぎり」を差し替えます。
・ソーガイド・エフをスライドバーに押し当てます。
・ソーガイド・エフを押し当てた状態をキープしながらスライドさせ、ゆっくりと切り進めます。

POINT
慣れないうちは、
少し切る ⇨ スライドさせる ⇨ 少し切る
を 繰り返します。

「のこぎり」の切断位置

ガイドプレートの内側で切ることで、手ブレの影響を受けにくくなります。

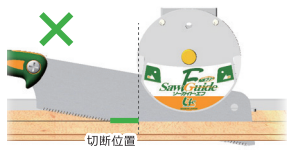

切る位置がガイドプレートから外れると、手ブレの影響を受けやすくなります。

45 度傾斜直線切断イメージ

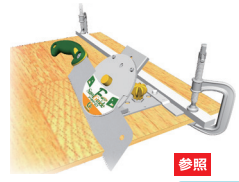

参照 傾斜 45°角度調整

ご使用上の注意

以下のことに注意して末永くお使いください。

○ 固定ネジを強くしめ付けすぎると、ネジや六角レンチがつぶれる恐れがあります。
○「のこぎり」は、付属のライフソー 9 寸目 265(ソーガイド専用) をお使いください。
○ ソーガイド・エフのつまみをスパナ等でしめ付けないでください。
ネジがつぶれる恐れがあります。
○ ソーガイド・エフ、ソーガイドゲージは、落下等による強い力が加わった場合、角度のくるいが生じたり、破損する恐れがあります。
○ 切断の際 (ストローク中)、ハンドルとガイドプレートが衝突しないようご注意ください。
衝撃をあたえると、角度のくるいが生じます。
○ 角度の確認や調整は、必ず付属のソーガイドゲージをご使用ください。

おことわり

○ 本製品は改良等により予告なしに変更することがあります。
○ 本書の内容を無断転載することを禁止します。

製造元 **株式会社岡田金属工業所**　〒673-0404　兵庫県三木市大村561番地
発売元 **ゼット販売株式会社**　TEL：0794-83-3111　E-mail: sales@z-saw.co.jp

ゼットソー 切りたい材質別に「のこぎり」が探せる！ https://z-saw.co.jp

MOKURAKU -木と一緒に、くらし楽しく- 木工DIYを楽しむ情報・投稿サイト！ https://life-diy.com

ゼットくんチャンネル

@zetsaw_265

関連商品 SAW GUIDE BEST